



Configurazione piazzale Aeroporto di Linate

Coordinamento Scalo Linate

REV n°1 - MESE: GIUGNO 2018



Indice e aggiornamenti			
Pag.	Argomento	Ultimo Aggiornamento	Cosa aggiorna
1	Copertina		
2	Indice/Aggiornamenti		
3	Classificazione ICAO		
4	Lista Aeromobili		
5	Finger		
6	Area A		
7	Area B		
8	Area Z		
9	Piazzale OVEST		
10	De icing		

Classificazione ICAO

Code element 1		Code element 2	
Code Number	Aeroplane reference field length	Code letter	Outer main gear wheel span ^{a)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Less than 800m	A	Up to but not including 15m
2	800m up to but not including 1200m	B	15m up to but not including 24m
3	1200m up to but not including 1800m	C	24m up to but not including 36m
4	1800m and over	D	36m up to but not including 52m
		E	52m up to but not including 65m
		F	65m up to but not including 80m

^{a)} Distance between the outside edges of the main gear wheels.

4) apertura alare

REV n°1 - MESE: GIUGNO 2018

CATEGORIE AA/MM

Ordine alfabetico aa/mm


A/C	CAT	WS [m]	L [m]
A300	D	44,84	54,10
A300/6	D	44,84	54,08
A310	D	43,89	46,66
A319	C	33,91	33,84
A320	C	34,09	37,57
A321	C	34,09	44,51
A32A	C	35,80	37,57
B717	C	28,44	37,80
B727-1	C	32,92	40,59
B727-2	C	32,92	46,69
B733	C	28,88	33,40
B735	C	28,88	31,01
B738	C	34,31	39,47
B739	C	35,80	42,10
B737 max	C	35,90	-
B752	D	38,05	47,32
B753	D	38,05	54,47
B762	D	47,57	48,51
B763	D	47,57	54,94
DC9	C	28,50	36,30
REV n°1 - MI	C	26,00	29,90
E175	C	26,00	31,68
E190	C	28,72	36,24
E195	C	28,72	38,65
F100	C	28,08	35,53
F70	C	28,08	30,91
IL86	D	48,06	59,94
L1011	D	47,35	54,15
MD80	C	32,87	45,06
MD90	C	32,87	46,51

Ordine per categoria aa/mm

A/C	CAT	WS [m]	L [m]
IL86	D	48,06	59,94
B762	D	47,57	48,51
B763	D	47,57	54,94
L1011	D	47,35	54,15
A300	D	44,84	54,10
A300/6	D	44,84	54,08
A310	D	43,89	46,66
B752	D	38,05	47,32
B753	D	38,05	54,47
B737 max	C	35,90	-
A32A	C	35,80	37,57
B739	C	35,80	42,10
B738	C	34,31	39,47
A320	C	34,09	37,57
A321	C	34,09	44,51
A319	C	33,91	33,84
B727-1	C	32,92	40,59
B727-2	C	32,92	46,69
MD80	C	32,87	45,06
MD90	C	32,87	46,51
B733	C	28,88	33,40
B735	C	28,88	31,01
E190	C	28,72	36,24
E195	C	28,72	38,65
DC9	C	28,50	36,30
B717	C	28,44	37,80
F100	C	28,08	35,53
F70	C	28,08	30,91
E170	C	26,00	29,90
E175	C	26,00	31,68

Piazzale Nord


CONFIGURAZIONE AREA "FINGER"

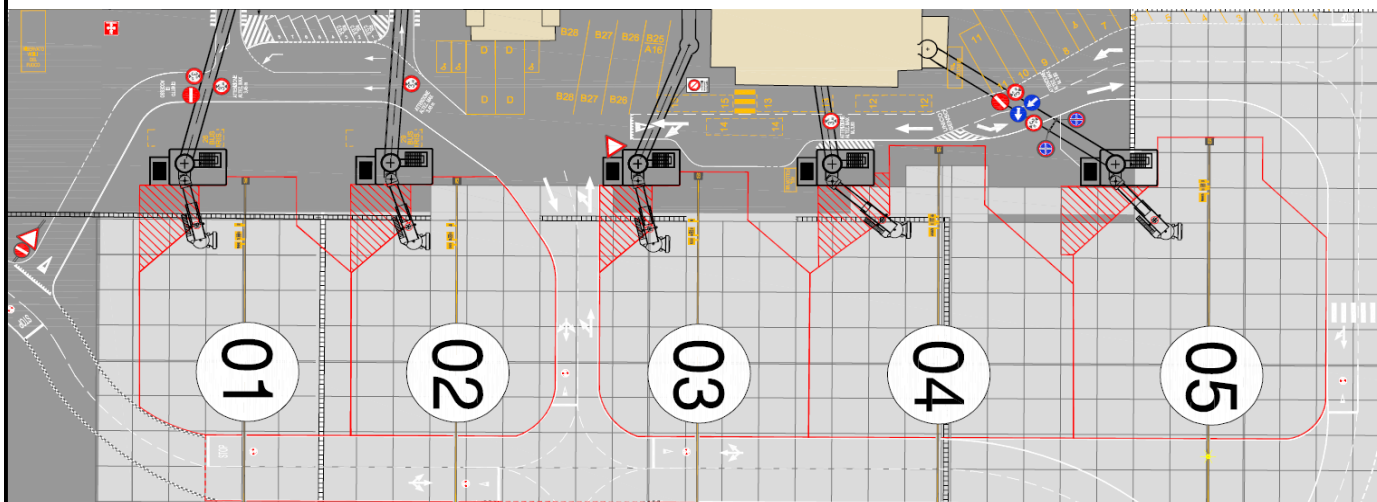

STAND	ICAO CODE	LIMITE MAX [m]	INIBISCE	NOTE OPERATIVE			DOTAZIONI	NOTE
				INGRESSO	USCITA	Q _p		
01	C	36		DGS	PUSH BACK	3	DGS-FNG-400Hz-CND	
02	C	36		DGS	PUSH BACK	3	DGS-FNG-400Hz-CND	
03	C	36		DGS	PUSH BACK	4	DGS-FNG-400Hz-CND	
04	D	48		DGS	PUSH BACK	4	DGS-FNG-400Hz-CND	max B752 PER LUNGHEZZA
05	D	45		DGS	PUSH BACK	4	DGS-FNG-400Hz-CND	max B753

Piazzale Nord


CONFIGURAZIONE AREA "B"

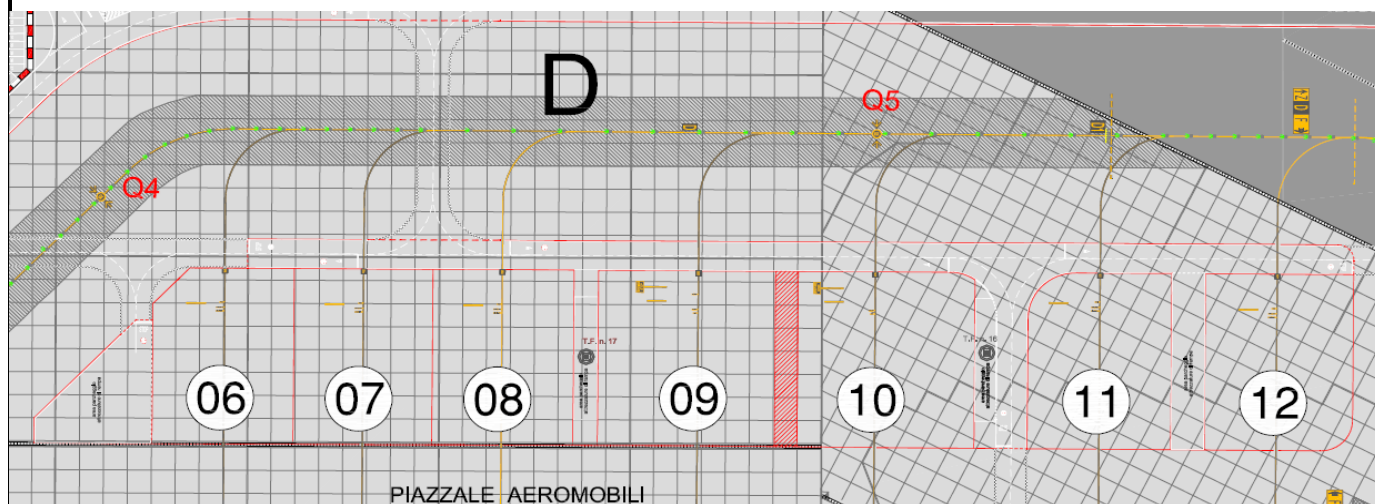

STAND	ICAO CODE	LIMITE MAX [m]	INIBISCE	NOTE OPERATIVE			DOTAZIONI	NOTE
				INGRESSO	USCITA	Q _p		
06	C	36		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
07	C	36		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
08	C	36		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
09	D	48		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	max 763
10	D	48		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	max 763
11	C	36		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
12	C	36		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	

Piazzale Nord


CONFIGURAZIONE AREA "A"

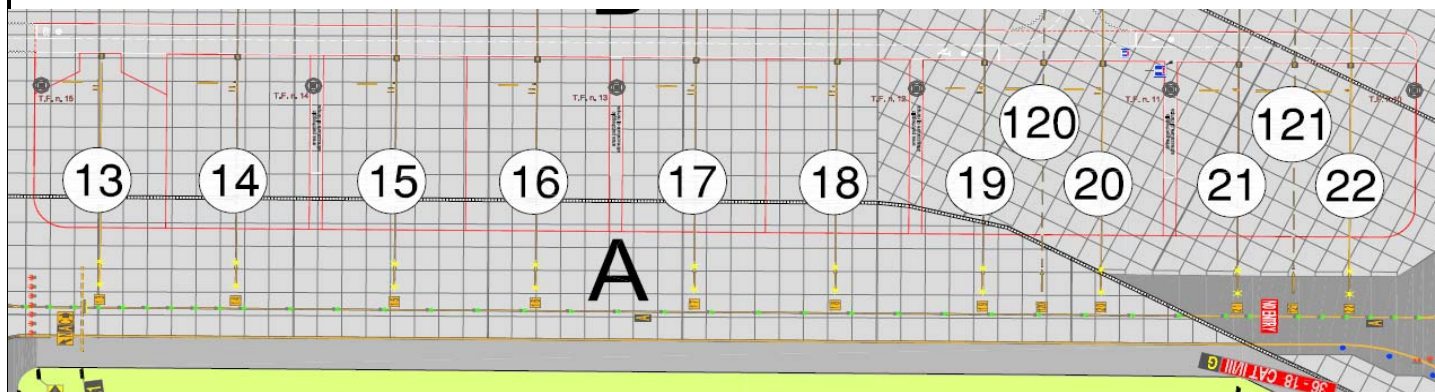

STAND	ICAO CODE	LIMITE MAX [m]	INIBISCE	NOTE OPERATIVE			DOTAZIONI	NOTE
				INGRESSO	USCITA	Q _p		
13	C	29		SELF M.	PUSH B.		SEGN. MARSHALL	
14	C	36		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
15	C	36		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
16	C	36		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
17	C	36		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
18	C	36		SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
19	C	29	120	SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
120	C	36	19,20	SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
20	C	29	120	SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
21	C	27	121	SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
121	C	36	21,22	SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	
22	C	27	121	SELF M.	SELF M.		SEGN. MARSHALL	

Piazzale Nord


CONFIGURAZIONE AREA "Z"

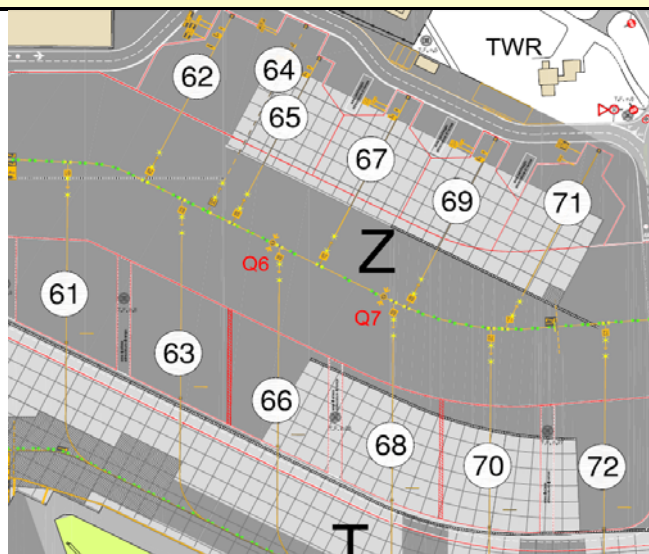

STAND	ICAO CODE	LIMITE MAX [m]	INIBISCE	NOTE OPERATIVE			DOTAZIONI	NOTE
				INGRESSO	USCITA	Q _P		
61	C	36		SELF M	SELF M		segn. self	
63	C	36		SELF M	SELF M		segn. self	
66	C	36		SELF M	SELF M		segn. self	
68	C	36		SELF M	SELF M		segn. self	
70	C	36		SELF M	SELF M		segn. self	
72	C	36		SELF M	SELF M		segn. self	
62	C	36	64	SELF M	PUSH B.	6	segn. self	
64	D	52	62,65	SELF M	PUSH B.	6 code C 7 code D	segn. self	
65	C	36	64	SELF M	PUSH B.	6	segn. self	
67	C	36		SELF M	PUSH B.	6	segn. self	
69	C	36		SELF M	PUSH B.	7	segn. self	
71	C	36		SELF M	PUSH B.	7	segn. self	

Piazzale Ovest


CONFIGURAZIONE AREA "PIAZZALE OVEST"

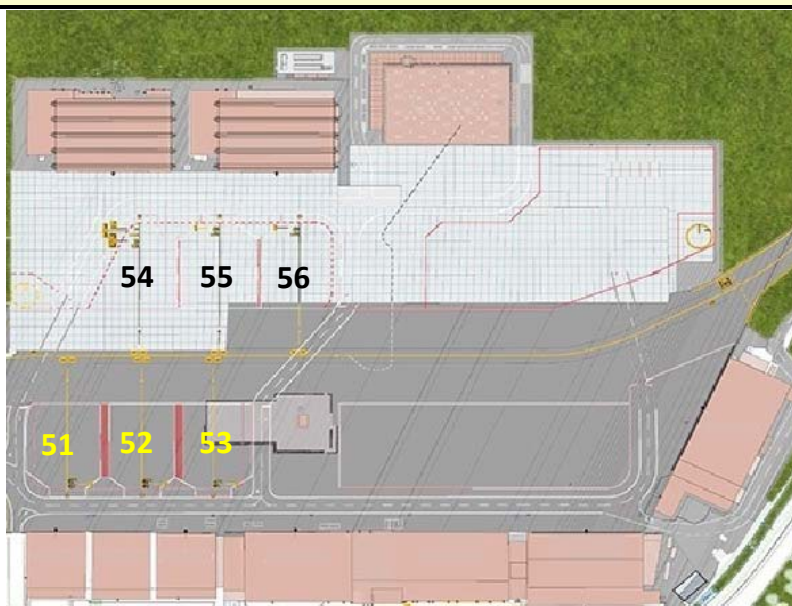

STAND	ICAO CODE	LIMITE MAX [m]	INIBISCE	NOTE OPERATIVE			DOTAZIONI	NOTE
				INGRESSO	USCITA	Q _p		
51	C	34		SELF M.	PUSH B.	Qpoint disponibili su taxi Y: Q1 e Q2	SEGN. MARSHALL	
52	C	34		SELF M.	PUSH B.		SEGN. MARSHALL	
53	C	32		SELF M.	PUSH B.		SEGN. MARSHALL	
54	C	34		SELF M.	PUSH B.		SEGN. MARSHALL	
55	C	34		SELF M.	PUSH B.		SEGN. MARSHALL	
56	C	34		SELF M.	PUSH B.		SEGN. MARSHALL	

Piazzale Ovest

CONFIGURAZIONE AREA "DE-ICING"

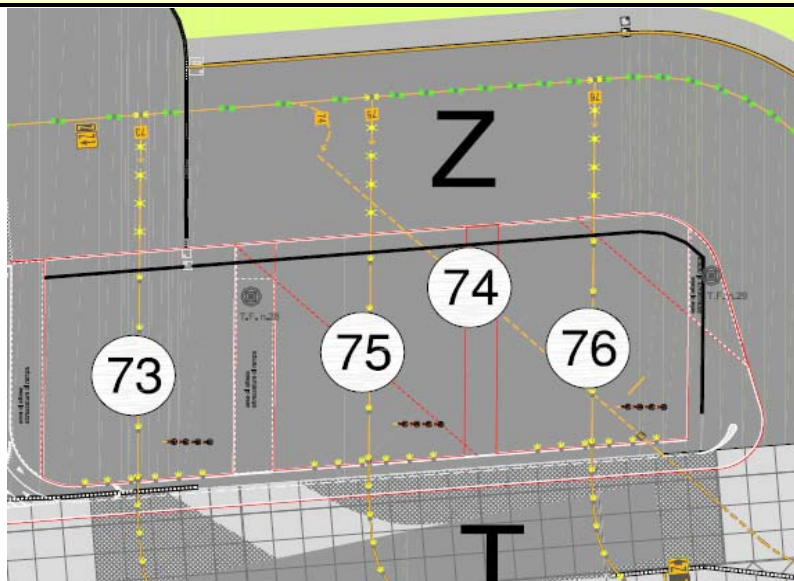

STAND	ICAO CODE	LIMITE MAX [m]	INIBISCE	NOTE OPERATIVE			DOTAZIONI	NOTE
				INGRESSO	USCITA	Q _p		
73	C	36		SELF	SELF			
74	D	48	75;76	SELF	SELF			
75	C	36	74	SELF	SELF			
76	C	36	74	SELF	SELF			